JVC SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS

LYT1334-002A
© 2004 Victor Company of Japan, Limited
M4S3/S5
Gedruckt in Japan
0904FOH-AL-VP

JVC SOFTWARE-LIZENZVERTRAG

WICHTIG

AN UNSERE KUNDEN: LESEN SIE DIESEN VERTRAG VOR DEM INSTALLIEREN BZW. BENUTZEN DES SOFTWAREPROGRAMMS "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programm") SORGFÄLTIG DURCH.

Die Victor Company of Japan, Limited ("JVC") gewährt Ihnen das Nutzungsrecht für das Programm nur unter der Voraussetzung, dass Sie sich mit den folgenden Bestimmungen einverstanden erklären:

Sollten Sie Ihre Zustimmung verweigern, dürfen Sie das Programm weder installieren noch benutzen. DURCH DAS INSTALLIEREN ODER BENUTZEN DES PROGRAMMS ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN.

1 URHEBERRECHT, EIGENTUM

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte auf geistiges Eigentum an diesem Programm sind Eigentum der JVC und der entsprechenden Lizenzgeber und verbleiben in deren Anrecht. Das Programm ist in Japan und in anderen Ländern unter dem Urheberrecht und den zugehörigen Abkommen geschützt.

2 ERTEILUNG DER LIZENZ

(1) Auf Grundlage der Bestimmungen dieses Vertrags gewährt Ihnen JVC eine einfache Lizenz für die Nutzung des Programms. Sie sind berechtigt, das Programm auf der Festplatte oder auf anderen Speichermedien Ihres Computers zu installieren und zu benutzen.

(2) Sie sind ferner berechtigt, eine (1) Kopie des Programms für den alleinigen persönlichen Zweck einer Sicherungskopie oder Archivkopie anzufertigen.

3 PROGRAMM-BESCHRÄNKUNGEN

(1) Sie dürfen das Programm nicht zurückentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren, entassemblieren, revidieren oder verändern, bzw. nur in dem Maße, wie dies durch geltendes Recht ausdrücklich genehmigt ist.

(2) Sie dürfen das Programm weder als Ganzes noch in Auszügen zu anderen als in diesem Vertrag ausdrücklich angegebenen Zwecken kopieren oder benutzen.

(3) Sie sind nicht berechtigt, Dritten eine Nutzungslizenz zu erteilen und dürfen das Programm weder weitergeben, vermieten, verleasen, auf Dritte übertragen noch auf andere Weise der Nutzung durch Dritte überlassen.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

4 BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

JVC gewährleistet, dass für eine Frist von dreißig (30) Tagen ab Kaufdatum sämtlicher Produkte, die unser Produkt begleiten, (a) die Medien, auf denen das Programm gespeichert ist, keine Material- und Verarbeitungsfehler zeigen, und (b) das Programm entsprechend der **Digital Photo Navigator-Bedienungsanleitung** benutzt werden kann. Sie sind verpflichtet, die Verwendbarkeit entsprechend dieser Bedienungsanleitung zu überprüfen. Die Gesamthaftung der JVC und Ihr einziges Rechtsmittel hinsichtlich des Programms besteht darin, daß JVC Ihnen die defekten Medien oder das defekte Programm ersetzt. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, LEHNEN JVC UND DEREN LIZENZGEBER ALLE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND GEWÄHRT WORDEN SIND, INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN AUF HANDELBARKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK HINSICHTLICH DES PROGRAMMS UND DER GEDRUCKTEN BEGLEITMATERIALIEN. SOLLTEN PROBLEME MIT DEM PROGRAMM ENTSTEHEN ODER DURCH DESSEN BENUTZUNG VERURSACHT WERDEN, MÜSSEN SIE DIESE AUF EIGENE KOSTEN BEHEBEN.

5 BESCHRÄNKTE HAFTUNG

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTET JVC ODER DEREN LIZENZGEBER AUF KEINEN FALL FÜR INDIREKTE, SONDER-, ZUFALLS- ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART, UNABHÄNGIG VON DER ART DES VERFAHRENS, OB AUFGRUND DER VERTRAGLICHEN HAFTUNG, DELIKTSHAFTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN, DIE IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PROGRAMMS STEHEN, SELBST WENN JVC AUF DIESE SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST. SIE VERPFLICHTEN SICH, JVC GEGENÜBER JEDWEDEN VERLUSTEN, HAFTUNG ODER KOSTEN FREIZUSTELLEN UND SCHADLOS ZU HALTEN, DIE AUS ANSPRÜCHEN DRITTER IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DES PROGRAMMS HERVORGEHEN ODER IN IRGENDEINER WEISE DARAUF ZURÜCKZUFÜHREN SIND. Die in diesem Vertrag angegebenen Beschränkungen gelten weder für Schäden, die mutwillig oder in grober Fahrlässigkeit von JVC verursacht wurden, noch für ausdrückliche Gewährleistungen.

6 FRISTEN

Dieser Vertrag gilt ab dem Datum der Installation und Verwendung des Programms auf Ihrem Computer und ist bis zur Kündigung unter folgenden Bedingungen wirksam.

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzen, ist JVC berechtigt, den Vertrag ohne Benachrichtigung zu kündigen. In diesem Fall ist JVC berechtigt, für die durch Ihre Vertragsverletzung entstandenen Schäden Schadensersatz gegen Sie geltend zu machen. Bei Kündigung dieses Vertrags sind Sie verpflichtet, das auf Ihrem Computer gespeicherte Programm unverzüglich zu löschen (einschließlich aller gespeicherten Elemente auf Ihrem PC) und dieses Programm nicht mehr in Ihrem Besitz zu haben.

7 EXPORTKONTROLLE

Sie dürfen weder das Programm noch zugrundeliegende Daten oder Technologien in andere Länder versenden, übertragen oder exportieren, gegen die Japan und andere relevante Staaten Handelsbeschränkungen auf derartige Artikel ausgesprochen haben.

8 US-REGIERUNGSBEHÖRDEN ALS BENUTZER

Als Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika (“Regierung”) erklären Sie sich mit der Auffassung von JVC einverstanden, dass das Programm ein “Kommerzieller Artikel” im Sinne der Federal Acquisition Regulation (FAR) part 2.101 (g) ist, bestehend aus unveröffentlichter “Kommerzieller Computersoftware”, da diese Artikel gemäß FAR part 12.212 verwendet werden, und Sie nur eine Lizenz mit denselben Nutzungsrechten erhalten, die JVC allen kommerziellen Endbenutzern unter den Bestimmungen dieses Vertrags gewährt.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

9 ALLGEMEIN

(1) Änderungen, Zusätze, Streichungen oder sonstige Veränderungen dieses Vertrags sind ungültig, sofern sie nicht schriftlich vereinbart und von einem autorisierten Vertreter von JVC unterzeichnet wurden.
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags als ungültig erachtet werden oder mit der zu diesem Vertrag geltenden Rechtsprechung in Konflikt stehen, bleiben die anderen Bestimmungen des Vertrags vollständig gültig und in Kraft.
(3) Dieser Vertrag unterliegt der japanischen Rechtsprechung. Die Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus der Vollziehung, Auslegung und Erfüllung dieses Vertrags hervorgehen, liegt beim Tokyo District Court.

Victor Company of Japan, Limited

VORSICHT:

- Für alle Bedienschritte gelten die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen.
- Ausschließlich die mitgelieferte CD-ROM verwenden. Niemals eine andere CD-ROM verwenden, um diese Software zu nutzen.
- Diese Software darf nicht modifiziert werden.
- Bei Änderungen oder Zusätzen, die nicht von JVC genehmigt sind, kann die Berechtigung für die Nutzung des Geräts entzogen werden.

CD-ROM-Handhabung

- Die Signalseite (unbedruckt) stets frei von Verunreinigungen und Kratzern halten. Die CD-ROM niemals beschriften oder bekleben! Verunreinigungen mit einem weichen Tuch entfernen. Hierbei gerade von der CD-ROM-Mitte zur Kante wischen.
- Niemals herkömmliche Schallplattenreiniger oder Reinigungssprays verwenden.
- Die CD-ROM niemals biegen und niemals die Signalseite berühren.
- Die CD-ROM niemals an Orten aufbewahren, die Staub, extremem Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Sie finden zudem aktuelle Informationen (in englischer Sprache) im Internet unter dieser world wide web-Adresse vor: http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html

Benutzerhinweis

Sie sind berechtigt, diese Software in Übereinstimmung mit der Software-Lizenz zu verwenden.

JVC

Falls Sie Fragen zu dieser Software haben und die JVC Niederlassung oder den JVC Service in Ihrem Land kontaktieren (siehe JVC Worldwide Service Network unter http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html), sollten Sie zunächst die folgende Liste ausfüllen und bereithalten.

Produktbezeichnung		
Modell		
Problem		
Fehlermeldung		
PC	Hersteller	
	Modell	☐ Desktop ☐ Laptop
	CPU	
	Betriebssystem	
	Arbeitsspeicher	MB
	Freier Festplattenspeicher	MB

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich zur Beantwortung Ihrer Anfrage, je nach Gegenstand und Umfang, Wartezeiten nicht vermeiden lassen.

JVC kann Ihnen Fragen zur grundsätzlichen Funktionsweise Ihres Computers, des Betriebssystems, anderen Anwendungen oder Treibern nicht beantworten.

CyberLink

Informationen zu CyberLinks technischer Unterstützung finden Sie in der Readme-Datei der entsprechenden Software. Informationen zum Aufrufen der Readme-Datei finden Sie hier: “Benutzerhandbuch/Hilfe/Readme-Datei” (☞ S. 15).

Systemanforderungen

■ Windows®

Folgende Anforderungen müssen zum Anschluss der Kamera an einen PC und zur Verwendung von Digital Photo Navigator erfüllt sein.

Betriebssystem	:	Windows® Millennium Edition [Me] (vorinstalliert), Windows® 2000 Professional [2000] (vorinstalliert), Windows® XP Home Edition [XP] (vorinstalliert), oder Windows® XP Professional [XP] (vorinstalliert)
CPU	:	Intel® MMX™ Pentium®, mindestens 200 MHz
RAM	:	Mindestens 64 MB
Freier Festplattenspeicher	:	Mindestens 40 MB für die Installation, mindestens 500 MB empfohlen
Anschluss	:	USB 1.1/2.0-Anschluss
Bildschirm	:	Mindestens 800 x 600 Bildpunkte bei 16 Bit Farbtiefe
Verschiedenes	:	Internet Explorer 5.5 oder höher

CyberLink DVD Solution

Zusätzlich zu obigen Anforderungen müssen für den Betrieb von CyberLink DVD Solution folgende Anforderungen erfüllt sein.

Betriebssystem	:	Windows® Millennium Edition [Me] (vorinstalliert), Windows® 2000 Professional [2000] (vorinstalliert), Windows® XP Home Edition [XP] (vorinstalliert), oder Windows® XP Professional [XP] (vorinstalliert)
CPU	:	Intel® Pentium® III, mindestens 700 MHz (Intel® Pentium® 4, mindestens 2 GHz empfohlen)
RAM	:	Mindestens 128 MB (mindestens 256 MB empfohlen)
Freier Festplattenspeicher	:	Mindestens 350 MB für die Installation Zum Erstellen von eines DVD-Videos mindestens 10 GB empfohlen Zum Erstellen einer VCD mindestens 1 GB empfohlen
Anschluss	:	USB1.1/2.0-Anschluss
Bildschirm	:	Mindestens 1024 x 600 Bildpunkte
Verschiedenes	:	Internet Explorer 5.5 oder höher DirectX 9.0 oder höher
Unterstützte Medien	:	DVD-Video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM VideoCD: CD-R/RW Weitere Informationen finden Sie auf der CyberLink Website: http://www.gocyberlink.com

- Die obigen Informationen zu den Systemanforderungen stellen keinerlei Garantie dar, dass die Software auf allen PCs funktioniert, die diese Anforderungen erfüllen.
- Windows® ist in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Andere Produkt- und Firmennamen in diesem Bedienungshandbuch sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
- Weitere Informationen finden Sie auf der CyberLink Website: http://www.gocyberlink.com/english/products/powerproducer/2_gold/comp_dvd_drives.jsp

Software-Installation

Gehen Sie nach den folgenden Arbeitsschritten vor, um die Software zu installieren. Vom Bildschirm [SETUP] in Schritt **2** aus können Sie folgende Treiber oder Software installieren. Schließen Sie alle geöffneten Programme. (Auf der Statusleiste dürfen keine weiteren Programmsymbole angezeigt werden.)

Digital Photo Navigator 1.0

Diese Anwendung dient dazu, Standbilder zu organisieren und sie in verschiedene Formate zu konvertieren.

CyberLink DVD Solution

PowerProducer2Gold NE

PowerProducer2Gold NE ist eine Software zum Erstellen von Film-CDs, die sowohl Videos als auch Diashows enthalten können. Mit dieser Software kann über einen einfachen Assistenten eine Vielzahl unterschiedlicher CD-Formate erstellt werden. Auch können importierte Videodateien bearbeitet werden.
Sie können Bilder von der Kamera importieren, sie bearbeiten und dann eine Diashow aus Standbildern erstellen. Sie können ein benutzerdefiniertes Menü für Videos bzw. Diashows erstellen und die Inhalte auf DVD und anderen Medien speichern.

PowerDirectorExpress NE

Bei PowerDirectorExpress NE handelt es sich um eine Software zur einfachen Bearbeitung von MPEG-, AVI- und anderen Videodateien, Standbildern und anderen Inhalten zum Erstellen eines Films. Die Software hat eine Schnittstelle, die eine Bearbeitung entweder per Zeitrahmenleiste oder im Storyboardmodus ermöglicht, hervorragende Bildqualität sichert, SVRT für schnelles Rendering verwendet und über einen Host für weitere fortschrittliche Funktionen zur Videobearbeitung verfügt.

PowerDVD 5 NE

PowerDVD 5 NE ist eine Software für die Wiedergabe von DVD-Video und Videodateien.

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in den PC ein.

Nach kurzer Zeit wird die Anzeige [SETUP] dargestellt.

- Vom Bildschirm [SETUP] aus können Sie die gewünschten Treiber bzw. die Software installieren.
- Wenn der Bildschirm [SETUP] nicht angezeigt wird, klicken Sie doppelt auf das CD-ROM-Symbol im Fenster [Arbeitsplatz].

2 Klicken Sie auf [Install] rechts von der gewünschten Software und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Installieren der Software.

Die Installation der ausgewählten Treiber bzw. der Software beginnt. Je nach Treiber oder Software unterscheidet sich die Prozedur.

Bei folgenden Schritten handelt es sich um ein Beispiel von CyberLink DVD Solution.

3 Klicken Sie im Bildschirm [SETUP] auf [Install] rechts von [CyberLink DVD Solution].

Der Bildschirm [Choose Setup Language] wird angezeigt.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf [OK].

Der Bildschirm [CyberLink DVD Solution Setup] aus Schritt **5** wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Weiter].

CyberLink DVD Solution Setup
Willkommen bei InstallShield Wizard für CyberLink DVD Solution
InstallShield(R) Wizard installiert CyberLink DVD Solution auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Der Bildschirm [Lizenzvereinbarung] wird angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Ja].

CyberLink DVD Solution Setup
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
Mit der BILD-NACH-UNTEN Taste können Sie den Rest der Vereinbarung sehen.
Software-Lizenzvertrag ("EULA")
Installieren und verwenden Sie die Software erst, wenn Sie alle Lizenzbestimmungen sorgfältig gelesen haben und sich mit diesen einverstanden erklären. Sie dürfen diese Software nur verwenden, wenn Sie mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind. Durch Installation und Verwendung der Software bestätigen Sie, dass Sie sich mit den Lizenzbedingungen einverstanden erklären. Mit der Einverständniserklärung schließen Sie mit der CyberLink Corp. einen rechtsgültigen Vertrag ab, durch den Sie an die Lizenzbedingungen gebunden sind.
Sind Sie mit allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden? Wenn Sie 'Nein' wählen, wird Setup beendet. Um CyberLink DVD Solution zu installieren, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.
InstallShield
< Zurück
Ja
Nein

Der Bildschirm [Benutzerinformationen] wird angezeigt.

7 Bestätigen Sie Ihre Angaben und klicken Sie auf [Weiter].

● Die Angaben können geändert werden.

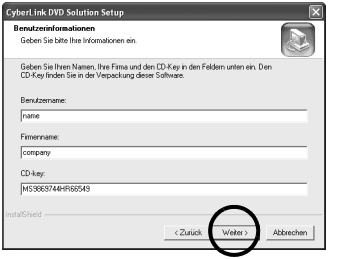

Der Bildschirm [Zielpfad wählen] wird angezeigt.

8 Klicken Sie auf [Weiter].

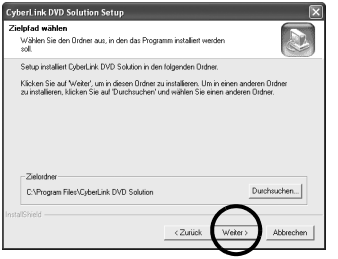
CyberLink DVD Solution Setup
Zielpfad wählen
Wählen Sie den Ordner aus, in den das Programm installiert werden soll.
Setup installiert CyberLink DVD Solution in den folgenden Ordner.
Klicken Sie auf 'Weiter', um in diesen Ordner zu installieren. Um in einen anderen Ordner zu installieren, klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie einen anderen Ordner.
Zielordner
C:\Program Files\CyberLink DVD Solution
Durchsuchen...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Der Bildschirm [Setuptyp] wird angezeigt.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

9 Wählen Sie das Programm oder die Programme aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf [Weiter].

Der Bildschirm [Setup-Status] wird angezeigt. Warten Sie einen Moment, bis die Installation beendet ist. Nach Beenden der Installation wird [Readme] angezeigt. Bestätigen Sie die Angaben und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Schließen des Fensters rechts oben. Der Bildschirm [Setup abgeschlossen] wird angezeigt.

10 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

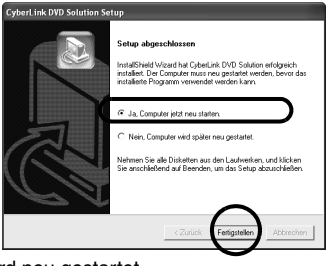
CyberLink DVD Solution Setup
Setup abgeschlossen
InstallShield Wizard hat CyberLink DVD Solution erfolgreich installiert. Der Computer muss neu gestartet werden, bevor das installierte Programm verwendet werden kann.
Ja, Computer jetzt neu starten.
Nein, Computer wird später neu gestartet.
Nehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken, und klicken Sie anschließend auf Beenden, um das Setup abzuschließen.
< Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Der PC wird neu gestartet.

Installieren Sie die gesamte gewünschte Software auf die gleiche Weise.

Um den Bildschirm [SETUP] anzuzeigen, klicken Sie doppelt auf das CD-ROM-Symbol im Fenster [Arbeitsplatz].

HINWEISE:

- Das Bedienungshandbuch für die Software befindet sich im PDF-Format auf der CD-ROM. Beachten Sie, dass zum Lesen der PDF-Dateien Adobe® Acrobat® Reader™ oder Adobe® Reader® installiert sein muss.
  Digital Photo Navigator:
  Klicken Sie doppelt auf den Ordner [Docs] und dann auf den Ordner [PhotoNavi]. Öffnen Sie "start.pdf" und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
  CyberLink DVD Solution:
  Klicken Sie doppelt auf den Ordner [Docs] und dann auf den Ordner [CyberLink]. Öffnen Sie "start.pdf" und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Für die Verwendung von CyberLink DVD Solution wird eine kurze Prozedur angezeigt, die das Bearbeiten von Videodateien beschreibt, die mit der Kamera aufgenommen wurden, das Erstellen eines DVD-Videos, die Übertragung der bearbeiteten Videos auf die Kamera und die Wiedergabe der Videos mit der Kamera.
- Adobe® Reader® kann von der Adobe-Website heruntergeladen werden:
  http://www.adobe.com/
- Wenn Sie die Installation einer Software durchführen, die bereits installiert ist, wird die Deinstallation gestartet. Führen Sie in diesem Fall die Installation erneut aus, nachdem die Deinstallation beendet wurde.
- DirectX ist für den ordnungsgemäßen Betrieb von CyberLink DVD Solution erforderlich.

Anschlüsse

Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie das USB-Kabel an, um Standbild-, Video- oder Stimmdateien von einem Aufnahmemedium auf den PC zu kopieren.

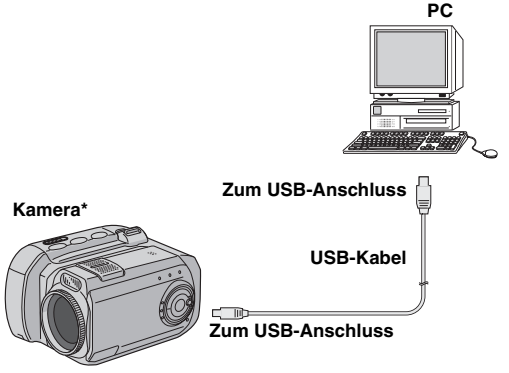

* Bei der oben dargestellten Kamera handelt es sich um die GZ-MC200.

1 Um die Sicherheit zu gewährleisten, schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

2 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den PC an.

HINWEISE:

- **Es wird empfohlen, als Stromquelle das Netzteil anstelle der Akkus zu verwenden.**
- Bei angeschlossenem USB-Kabel führt das Ein- und Ausschalten der Kamera zu Fehlfunktionen auf dem PC.
- Wenn Sie die Kamera über einen USB-Hub an den PC anschließen, können Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Hub und dem PC zu einem instabilen PC-Betrieb führen. Wenn dieses Problem auftritt, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an und nicht über den Hub.
- Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel.

Anzeigen der Inhalte eines Aufnahmeediums

1 Vergewissern Sie sich, dass sich ein Aufnahmemedium in der Kamera befindet.

2 Stellen Sie den Hauptschalter auf Wiedergabemodus, während Sie die auf dem Schalter befindliche Sperrtaste herunterdrücken.
Die Kamera schaltet sich ein.

3 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus (Video-, Standbild- oder Stimmmodus).

4 Wählen Sie das Fach aus, in dem sich das Aufnahmemedium befindet.

5 Schließen Sie die Kamera per USB-Kabel an den PC an. (☞ S. 10)
Auf dem LCD-Monitor der Kamera wird [USB MODE] angezeigt.

6 Wenn Sie Windows® XP verwenden:
Nach einem Moment wird das Fenster [Wechseldatenträger] auf dem PC-Bildschirm angezeigt.
Wählen Sie [Ordner in Windows Explorer öffnen, um Dateien anzuzeigen] aus und klicken Sie auf [OK].

Removable Disk (I:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Pictures
What do you want Windows to do?
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and Camera Wizard
Open folder to view files
using Windows Explorer
Take no action
Always do the selected action.
OK
Cancel

HINWEIS:

Wenn das Fenster [Wechseldatenträger] nicht angezeigt wird, bestätigen Sie den Anschluss (☞ S. 10) oder führen Sie die Schritte 1 und 2 aus (☞ S. 11).

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

Wenn Sie Windows® Me/2000 verwenden:

1 Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Arbeitsplatz] auf dem Desktop. Das Symbol [Wechseldatenträger], das das Aufnahmemedium in der Kamera darstellt, wird im Fenster [Arbeitsplatz] angezeigt.

2 Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Wechseldatenträger].

7 Die Ordner im Aufnahmemedium werden angezeigt.

Unterschiedliche Dateitypen werden in verschiedenen Ordnern gespeichert.

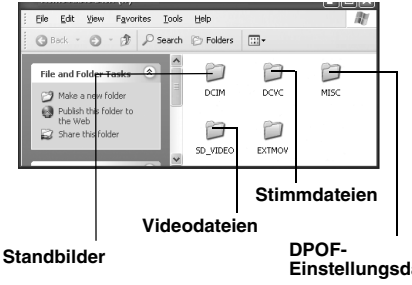

[DCIM]: Enthält Ordner mit Standbildern (Erweiterung ".jpg")
[DCVC]: Enthält Ordner mit Stimmdateien (Erweiterung ".wav")
[SD_VIDEO]: Enthält Ordner mit Videodateien (Erweiterung ".mod")
[MISC]: Enthält Ordner mit DPOF-Einstellungsdaten

HINWEISE:

- Das Speichern falscher Dateitypen auf einem Aufnahmemedium und das Löschen von Dateien oder Ordnern auf einem Aufnahmemedium kann zu Problemen im Kamerabetrieb führen. Wenn es notwendig sein sollte, eine Datei von einem Aufnahmemedium zu löschen, tun Sie dies über die Kamera.
- Entfernen Sie nie das USB-Kabel, während die Nachricht [ACCESSING FILES] auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt wird.
- Bei Verwendung eines neuen Aufnahmemediums muss dieses zunächst mit der Kamera formatiert werden. Ohne Formatierung können keine Dateien vom Aufnahmemedium zum PC kopiert werden.
- Je nach Einstellung wird die Dateierweiterung eventuell nicht angezeigt.

Kopieren von Dateien auf den PC

Standbild-, Video- und Stimmdateien, die auf einem Aufnahmemedium gespeichert sind, können zum PC kopiert und auf diesem wiedergegeben werden.

1 Führen Sie die Arbeitsschritte in “Anzeigen der Inhalte eines Aufnahmeediums” (☞ S. 10) aus.
Die Ordner im Aufnahmemedium werden angezeigt.

2 Erstellen Sie einen neuen Ordner, geben Sie einen Ordnernamen an und klicken Sie dann doppelt darauf.
Erstellen Sie zum Beispiel einen neuen Ordner im Ordner [Eigene Bilder].

3 Wählen Sie den zu kopierenden Ordner aus und ziehen Sie ihn auf den Zielordner, um ihn dort abzulegen.

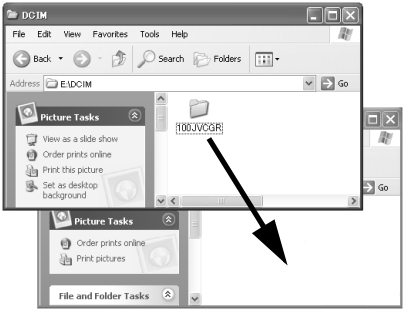

Zum Kopieren von Standbildern: Kopieren Sie den Ordner innerhalb des Ordners [DCIM].
Zum Kopieren von Videodateien: Kopieren Sie den Ordner innerhalb des Ordners [SD_VIDEO].
Zum Kopieren von Stimmdateien: Kopieren Sie den Ordner innerhalb des Ordners [DCVC].

- Die Nachricht [ACCESSING FILES] wird auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt und der Ordner wird vom Aufnahmemedium zum PC kopiert.

HINWEIS:

Entfernen Sie nie das USB-Kabel, während die Nachricht [ACCESSING FILES] auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt wird.

Wiedergeben von Dateien auf dem PC

Standbilder

Verwenden Sie eine Anwendung, die das JPEG-Dateiformat anzeigen kann.
Zum Anzeigen eines Standbilds klicken Sie doppelt auf die Standbilddatei (Erweiterung ".jpg").

Videodateien

Verwenden Sie PowerDVD 5 NE.
Sie können diese Software von der mitgelieferten CD-ROM aus installieren. Weitere Informationen zu PowerDVD 5 NE finden Sie im Software-Bedienungshandbuch auf der CD-ROM. (☞ S. 15)

Stimmdateien

Verwenden Sie Windows Media™ Player (Version 6.4 oder höher).
Sie können den Windows Media™ Player von der Microsoft-Website unter folgender Adresse herunterladen:
http://www.microsoft.com/

Entfernen des USB-Kabels

Bevor Sie Aufnahmemedien einlegen oder entnehmen oder den PC ausschalten, entfernen Sie zunächst das USB-Kabel und schalten die Kamera aus.

1 Achten Sie darauf, dass die Nachricht [ACCESSING FILES] nicht auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt wird.

- Wenn die Nachricht [ACCESSING FILES] angezeigt wird, warten Sie, bis sie verschwindet, bevor Sie fortfahren.

2 Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] oder [Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen] auf der Statusleiste.

Das Dialogfeld [Hardware sicher entfernen] bzw. [Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen] wird angezeigt.
Windows® XP: Ist dies nicht der Fall, warten Sie einen Moment und fahren dann mit Schritt **5** fort.

3 Wählen Sie [USB Mass Storage Device] oder [USB Disk] aus und klicken Sie dann auf [Beenden].

- **Windows® 2000/XP**

Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at GR-DX77
Properties
Stop
Display device components
Close

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

● **Windows® Me**

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Disk
USB Disk on JVC DV Camera Storage
Stop
Display device components
Close

Das Dialogfeld [Eine Hardwarekomponente beenden] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [OK].

Windows® 2000/Me: Wenn eine Nachricht angezeigt wird, die besagt, dass die Einheit sicher entfernt werden kann, klicken Sie auf [OK] und dann auf [Schließen].

● **Windows® 2000/XP**

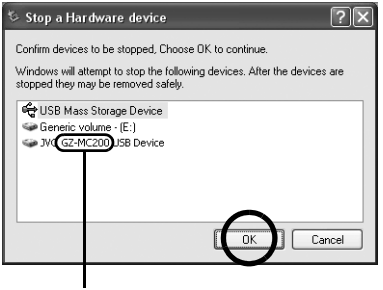
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (E:)
JVC GZ-MC200 USB Device
OK
Cancel

* Der Name des Modells hängt von der angeschlossenen Kamera ab.

● **Windows® Me**

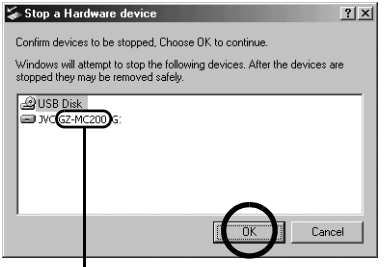
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Disk
JVC GZ-MC200 G:
OK
Cancel

* Der Name des Modells hängt von der angeschlossenen Kamera ab.

5 Entfernen Sie das USB-Kabel.

6 Stellen Sie den Hauptschalter der Kamera auf "off".

Die Kamera wird ausgeschaltet.

Benutzerhandbuch/Hilfe/Readme-Datei

Dieses Handbuch bezieht sich nur auf die Software-Installation und den PC-Anschluss. Weitere Informationen zu jeder Software finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch, der Hilfe oder der Readme-Datei.

Bei folgenden Schritten handelt es sich um ein Beispiel von CyberLink PowerDirectorExpress NE.

1 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Alle Programme] – [CyberLink PowerDirectorExpress] aus und klicken Sie dann auf das gewünschte Benutzerhandbuch, die Hilfe oder die Readme-Datei.

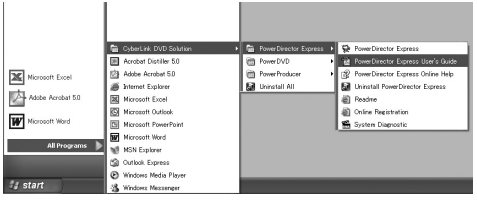

INFORMATION

Bei den Programmen in CyberLink DVD Solution handelt es sich um Versionen mit eingeschränkter Funktionalität. Das Benutzerhandbuch und die Hilfedateien wurden für die käuflich erhältlichen, kommerziellen Versionen erstellt. Informationen zu den Unterschieden gegenüber den kommerziellen Versionen finden Sie in der Readme-Datei des entsprechenden Programms.